



TupTup
星海弹弹

立式电钢琴 使用说明书

| 本说明书适用于以下型号

请对照型号查看

- FJ 201cb
- HJ 100bh



扫码领取APP会员

* 请务必将所有用户文件妥善保管以便日后需要时查阅。

VERTICAL ELETRIC PIANO

！重要！

在使用本产品之前,请注意下述重要资讯:

- 在使用电源适配器为本产品供电之前,必须首先检查电源适配器是否有任何损坏。
- 请仔细检查电源线,看是否有断裂、断线、裸线及任何其他严重损坏。切勿让儿童使用已严重损坏的电源适配器。
- 3岁以下儿童需要在成年人看护下使用。
- 只能使用原厂充电线/充电器。
- 在清洁本产品之前必须拔下电源适配器。

有害物质

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(IV))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷线路板	×	○	○	○	○	○
扩音装置	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



此标识适用于在中华人民共和国销售的电器电子产品。标识中间的数字为环保使用期限的年数。

保护环境

如果需要废弃设备(及电池)时,请查询正确的废弃方法。请勿将设备(及电池)随意丢弃或作为生活垃圾处理。

前言

尊敬的用户：

祝贺您拥有一架全新的电钢琴。它集先进的功能和优美的音质于一体，带给您全新的音乐弹奏体验。

在使用中，请仔细阅读本说明书，以便让您更好地发挥其性能。

请将本说明书放置在安全的地方，以便以后留作参考之用。

目 录

· 警告	01
· 功能参数	04
· 安装图示	05
· 音色列表	12
· 示范曲列表	16
· 故障排除	18
· 电子乐器保证书	19

装箱单

- | | | | | |
|------|-------|-------|---------|------|
| · 主机 | · 琴谱架 | · 说明书 | · 电源适配器 | · 踏板 |
|------|-------|-------|---------|------|



警告

01

ATTENTION

为了避免触电、短路、损伤、火灾或其它危险可能导致的严重受伤甚至死亡，请务必遵守下列基本注意事项。这些注意事项包括但不限于下列情况：

电 源

- 请勿将充电线放置在热源(如暖气或散热器)附近。
此外,请勿过分弯折,或在其上加压重物,以免损伤电缆。
- 只能使用本乐器所规定的额定电压。额定电压要求注明于乐器产品标识上。
- 附带的充电线专为本款乐器设计。请勿用作其它用途。
- 定期检查电源插头,擦除插头上累积的脏物或灰尘。

请勿打开

- 本乐器不含任何用户可自行修理的零件。请勿打开本乐器或试图对其内部组件进行任何方式的拆解或改造。若出现异常,请立即停止使用。

关于潮湿的警告

- 请勿让本乐器淋雨或在水附近及潮湿环境中使用,或将盛有液体的容器(如花瓶、瓶子或玻璃杯)放在其上,否则可能会导致液体溅入任何开口。如果任何液体(如水)渗入本乐器,请立即切断电源并从AC电源插座断开插头。
- 切勿用湿手插拔插头。

火 警

- 请勿在乐器上放置燃烧着的物体,比如蜡烛。
- 燃烧的物体可能会倾倒并引发火灾。

对电子医疗设备的影响

- 磁性可能会影响电子医疗设备。
- 请勿在靠近医疗设备或使用无线电波限制的区域内使用本产品。
- 请勿在装有心脏起搏器或除颤器的人员15厘米的范围内使用本产品。

电 池

- 请遵照以下注意事项。否则,可能会导致爆炸、火灾、过热或电池液泄漏。

- 切勿玩弄或拆卸电池。
- 请勿将电池丢弃到火中。
- 万一电池发生泄漏, 请勿接触泄漏的电解液。万一电解液进入眼睛、嘴, 或接触到皮肤, 请立即用水冲洗并及时就医。电解液具有腐蚀性, 可能致视力丧失或化学灼伤。

当意识到任何异常情况时

- 当出现以下任何一种问题时, 请立即关闭电源开关并从电源插座中拔出插头。
 - 电源线或插头出现磨损或损坏。
 - 散发出异常气味或冒烟。
 - 一些物体掉入乐器中。
 - 使用乐器过程中声音突然中断。
 - 如果乐器上存在任何裂缝或破损。

02

ATTENTION

为了避免您或周围他人可能发生的人身伤害、乐器损坏或财产损失, 请务必遵守下列基本注意事项。这些注意事项包括但不限于下列情况:

电 源

- 只能使用规定的USB或电源适配器。使用不适当的适配器可能会损坏乐器或使乐器过热。
- 请勿用多路连接器把乐器连接到电源插座上。否则会降低声音质量, 或者可能使插座过热。
- 当从本乐器或电源插座中拔出插头时, 请务必抓住插头而非充电线。直接拽拉电缆可能会导致损坏。
- 当长期不使用本乐器或发生雷电时, 请从电源插座中拔出插头。

安 放 位 置

- 请勿将本乐器放在不稳定的地方, 否则可能会导致突然翻倒。
- 搬动乐器之前, 请务必拔出所有的连接电缆, 以防止损坏电缆或绊倒他人造成人身伤害。
- 安装本产品时, 务必保证使用的AC电源插座伸手可及。如果发生问题或者故障, 请立即断开电源开关并从电源插座中拔下插头。即使关闭电源开关, 仍有极少量的电流流向本产品。预计长时间不使用本产品时, 请务必将插头从AC电源插座断开。

连 接

- 将本乐器连接到其它设备之前,请关闭所有设备的电源开关。在打开或关闭所有设备的电源开关之前,请将所有音量都调到最小。
- 务必将所有元件的音量调到最小值,并且在演奏乐器时逐渐提高音量,以达到理想的听觉感受。

小 心 操 作

- 请勿在乐器的间隙中插入手指或手。
 - 请勿在面板或键盘上的间隙内插入或掉落纸张、金属或其他物体。否则可能会对您或他人造成人身伤害、对乐器或其它财物造成损坏,或造成操作故障。
 - 请勿将身体压在本乐器上或在其上放置重物,操作按钮、开关或插孔时要避免过分用力。
 - 请勿长时间持续以很高或令人不适的音量使用本乐器/设备或耳机,否则可能会造成永久性听力损害。若发生任何听力损伤或耳鸣,请尽快就医。
- 对由于不正当使用或擅自改造本乐器所造成的损失、数据丢失或破坏,“TupTup星海弹弹”不负任何责任。

03 ATTENTION

为避免本产品、数据或其他部件可能受到的损坏,请注意下列事项:

操 作 处 理

- 请勿在电视机、收音机、立体声设备、移动电话或其它电子设备附近使用本乐器。否则,本乐器、电视机或收音机可能会产生噪声。
- 请勿将本乐器置于灰尘过多、摇晃较强或极寒极热的场所(如长时间置于直晒的日光下、取暖器附近或轿车内),以防止产品面板变形而导致内部元件损坏或运行不稳定。
- 请勿在本乐器上放乙烯、塑料或橡胶物体,否则可能使面板或键盘脱色。

维 护 保 养

- 清洁本乐器时,请使用柔软干燥的布。请勿使用涂料稀释剂、溶剂、酒精、清洁液或浸有化学物质的抹布。

保 存 数 据

- 本乐器的某些数据在电源关闭时会被保留。但是,已保存的数据也可能由于某些故障、操作失误等丢失。

关于版权

- 除个人使用外，严禁复制作为商品的音乐作品数据，包括但不限于MIDI数据和/或音频数据。
- 对于本产品中的附带及捆绑内容，“TupTup星海弹弹”拥有版权或经许可可以使用其它公司的版权。根据版权法和其它相关法律规定，用户不得传播通过保存或录制这些内容所得的媒体，或与本产品中此类内容相同或类似的媒体。
- 上述内容包括计算机程序、伴奏风格数据、MIDI数据、WAVE数据、录制数据、乐谱、乐谱数据等。

功能参数

FJ 201cb参数

88键重锤逐级配重键盘

德国斯坦威大三角钢琴原声采样

128复音数

MIDI输入/输出

音频输入\输出

立体声耳机插口

双蓝牙

移调(需要搭配小程序)

扬声器输出功率: 25w*2

配件: 琴架/琴谱架/电源/脚踏

产品尺寸:1420*430*1130mm

HJ 100bh参数

88键重锤逐级配重键盘

380种音色 128首示范曲

128复音数

节拍器7种可选

MIDI输入/输出

音频输入\输出

立体声耳机插口

双蓝牙 移调

打击乐器音色三组:标准/民族/合成

扬声器输出功率: 25w*2

配件: 琴架/琴谱架/电源/脚踏

产品尺寸:1375*413*1006mm


HJ 100bh 使用功能目录

01	使用前的准备	05
02	面板控制	06
03	操作面板	09
04	蓝牙连接	10
05	小程序连接	11

* 所有功能关机后恢复默认值。

① 安装图示 (以FJ 201cb为例)

- ① 塑头螺杆M6*47=1个
- ② 塑头螺杆M6*14=6个
- ③ 盘头螺丝M6*20=15个

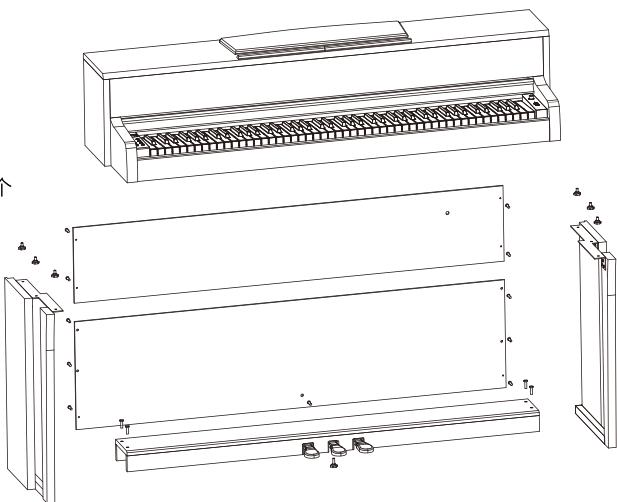

01 使用前的准备


本节内容包含了对乐器的设置及演奏相关准备信息，在打开电源之前，请仔细阅读本节内容。

· 电源供电：

- 1.在您打开或关闭前，请先将乐器和其连接的音频设备的音量调至最低。
- 2.请用本产品附带的电源适配器按照下方图示连接，电源适配器插头插入AC电源插座(100-240V交流)。
- 3按【电源】开关，电源指示灯亮起表明本产品处于开机状态，再次按【电源】开关，关闭电源。


注意：

- 出于安全目的，在遭遇雷暴天气时请断开电源，不要使用本产品。
- 长期不使用时，请拔出电源线，并妥善保管。
- 当从电源插座中拔出电源线插头时，请不要直接拽拉电源线，否则有可能会导致损坏。

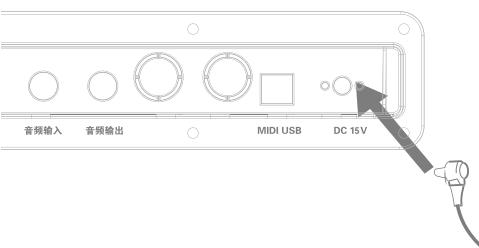

· 音频输入：


1. 外接音频信号与本产品连接之前,请务必首先调低音源设备的音量,连接完毕后可再将音量调回自己满意的程度。
2. 两端为标准插头(例如:MP3用)或一端为标准插头另一端为两个针状插头(例如:DCD用)的连接线,将音源输出设备与数码钢琴连接,开启音源设备及本产品的电源开关,即可在数码钢琴上播放音源设备上的乐曲,也可边播放边弹奏。

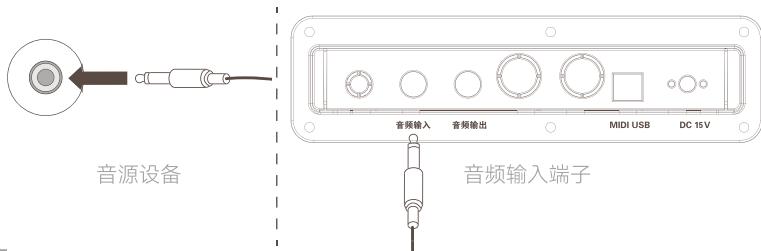


注意：

· 连接到电钢琴的标准插头,必须是立体声插头,另一端根据所采用音源输出接口而定,这样才能保证双声道输入到电钢琴。联机两端的任何一端不符合此要求都会造成单声道输入。

02 面板控制

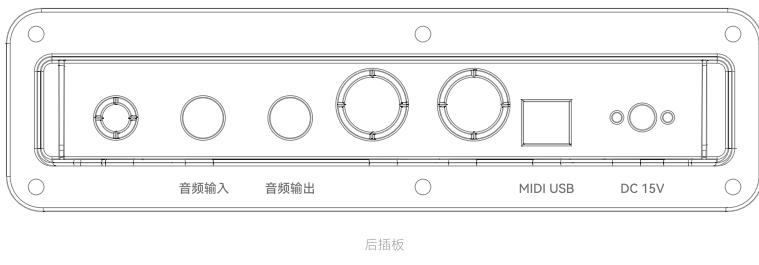

后插板

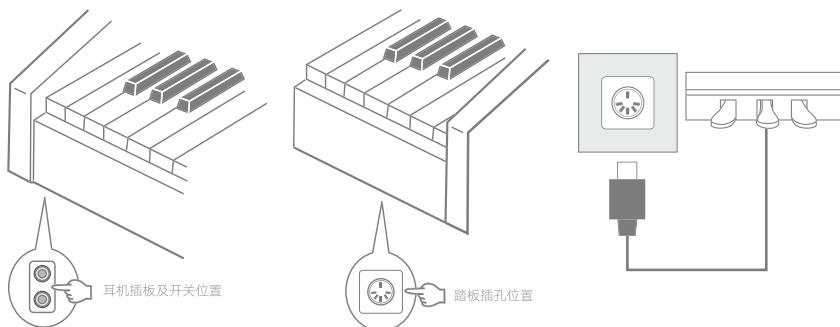


· 标准立体声耳机插头：

- 1.在连接音频放大器之前,请务必首先调低数码钢琴的音量,连接完毕后可再将音量调回自己满意的程度。
- 2.两端为两个针状插头的音频连接线(即DD音频连接线),将数码钢琴左右声道与音频放大器连接。

注意：避免长时间以最高音量使用本产品，否则可能会引起听力疲劳，甚至听力损伤。


· 脚踏板：

- 1.延音踏板：踩下延音踏板后,按琴键会产生延长音的效果。
- 2.后延音踏板：踩下后延音踏板后,只对当前弹奏的音有延音效果。
- 3.弱音踏板：踩下弱音踏板后,可使当前弹奏的音量变小,释放后恢复正常可使当前弹奏的音量变小,释放后恢复正常。

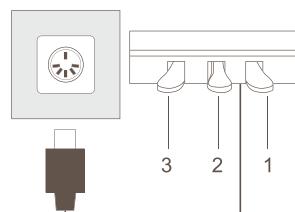

· USB/MIDI接口：


- 1.MIDI为Musical Instrument Dig-it-al Interface(乐器数位接口)的英文首写字母。MIDI是在数码钢琴与备有MIDI的音乐设备之间进行通讯的标准联系系统。
- 2.使用本数码钢琴的USB或MD接口可以与带有MD的音乐设备及电脑相连接。通过在电脑上预装好的音乐软件,弹奏键盘进行演奏、作曲、编辑存储等功能操作。编辑好的音乐及音乐软件内置的伴奏,可通过软件连接到数码钢琴进行播放,或根据伴奏音乐进行演奏。

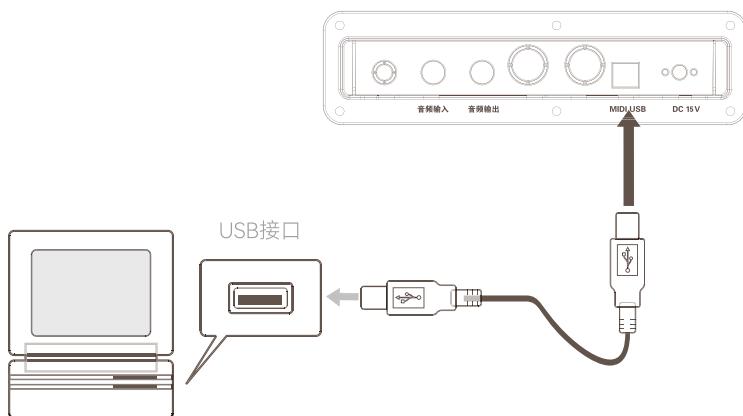

· 耳机的连接：

1.本产品有两个耳机输出接口，在连接耳机之前，请务必首先调低数码钢琴的音量。连接完毕后可再将音量调回自己满意的程度。

2.连接耳机将会自动切断数码钢琴内置扬声器的输出，这样您便可以在深夜演奏而不会打扰其它人。

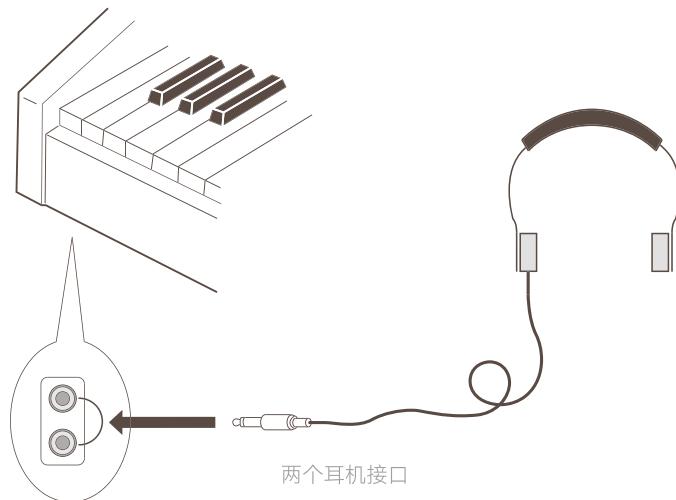

03

操作面板

开机后整机处于音色控制及默认键盘有力度状态；音色灯会点亮，力度灯点亮。

· 按键减“-”：

调节当前音色/歌曲/节拍类型，用于减控制，短按键灯亮松开灯灭当长按选择-，灯会一直亮，数据会快速变化；如果再短按键灯会灭。

· 按键加“+”：

调节当前音色/歌曲/节拍类型，用于加控制，短按键灯亮松开灯灭当长按选择+，灯会一直亮，数据会快速变化；如果再短按键灯会灭。

· 节拍器：

启动/关闭节拍，长按设置节拍，3秒不设置退出，按键节拍器后，按键灯显示2~3秒自动熄灭。

· 力 度：

启动/关闭力度，默认有力度，力度情况下键灯亮，无力度键灯灭。

· 示范曲：

启动/关闭示范曲，示范曲播放状态按键灯亮，同时熄灭音色灯；否则熄灭示范曲灯，亮音色灯。

· 音 色：

音色控制，按音色键也可以关闭示范曲；默认音色灯亮。

· 录 音：

启动/退出录音状态，在录音状态，录音灯亮，退出灯熄灭。

· 放 音：

启动/关闭录存的录音。



04

蓝牙连接



APP连接方式：

- 扫描二维码或在应用市场搜索下载“TupTup星海弹弹”APP。



扫码领取App会员

- 打开手机蓝牙之后打开星海弹弹APP (部分安卓机型需要打开定位功能)。

- 点击手机屏幕的右上方图标 ，打开后找到你的琴，然后点击连接，如下图所示：



- 确认连接蓝牙后右上方图标显示为绿色对勾



会员赠送

- 在星海弹弹App按流程注册账号，首次用App连接星海智能钢琴蓝牙后，首页会弹出有会员可领取，点击“领取”即可领取会员，领取成功后可以畅弹全部VIP曲目。





音频蓝牙连接方式：

1. 打开手机/平板设备的蓝牙功能，搜索“XH_***** music”并连接，输入密码：1688，即可配对；连接蓝牙后打开音乐APP播放音乐，即可通过电钢琴听到美妙的音乐。
2. 在跟弹软件里选择蓝牙连接，可无线传输MIDI数据进行互动。

05

小程序连接



小程序连接方式：

1. 在使用星海弹弹小程序前请先打开手机/平板设备的蓝牙，并重新开启您的电钢琴以保证初始状态与手机/平板设备一致，同时要确定手机/平板设备蓝牙音频已断开，这样可以优先保证星海弹弹小程序MIDI蓝牙的有效性。
2. 在手机/平板设备使用微信搜索“星海弹弹”小程序、或扫描右方二维码，打开星海弹弹小程序后，通过搜索当前能连接到的蓝牙MIDI设备，找到XH_***** music，即当前我们要连接并控制的电钢琴；点击连接，手机/平板设备就会与电钢琴通过蓝牙成功连接。



音色列表

编码	对应乐器	编码	对应乐器	编码	对应乐器	编码	对应乐器
001	三角钢琴	025	尼龙弦吉它	049	弦乐 1	073	短笛
002	明亮钢琴	026	金属弦吉它	050	弦乐 2	074	长笛
003	电三角钢琴	027	爵士吉它	051	合成弦乐 1	075	牧羊笛
004	酒吧钢琴	028	清音吉它	052	合成弦乐 2	076	排箫
005	电子钢琴 1	029	弱音吉它	053	啊声合唱	077	瓶木管
006	电子钢琴 2	030	过载吉它	054	噢声合唱	078	洞箫
007	古钢琴	031	失真吉它	055	电子合成音	079	口哨
008	克拉维娜	032	和音吉它	056	流行管弦乐	080	奥卡里那
009	钢片琴	033	原音贝司	057	小号	081	放波管乐
010	小钟琴	034	指弹贝司	058	长号	082	铜齿波管乐
011	音乐盒	035	拨片贝司	059	大号	083	女神管乐
012	颤音琴	036	无品贝司	060	弱音小号	084	啼鸟管乐
013	马林巴	037	击拍贝司 1	061	法国号	085	波兰管乐
014	木琴	038	击拍贝司 2	062	铜管合奏	086	人声管乐
015	管钟	039	合成贝司 1	063	合成管乐 1	087	五度管乐
016	德西马琴	040	合成贝司 2	064	合成管乐 2	088	贝司管乐
017	手摇风琴	041	小提琴	065	高音萨克斯	089	新世纪
018	打击风琴	042	中提琴	066	中音萨克斯	090	音色垫
019	摇滚管风琴	043	大提琴	067	次中音萨克斯	091	合成多层音色垫
020	教堂管风琴	044	低音提琴	068	低音萨克斯	092	合唱垫
021	管风琴	045	颤音弦乐	069	双簧管	093	弓弦音色垫
022	手风琴	046	拨奏弦乐	070	英国管	094	金属背垫
023	口琴	047	轻琴	071	巴松	095	环形音色垫
024	探戈手风琴	048	定音鼓	072	单簧管	096	剧擦音色垫

音色列表

编码	对应乐器	编码	对应乐器	编码	对应乐器	编码	对应乐器
097	雨声	121	吉他杂音	145	巴乌	169	德西马琴1
098	音轨	122	呼吸音	146	梆笛	170	手摇风琴1
099	水晶	123	海涛声	147	曲笛	171	打击风琴1
100	大气	124	乌暗声	148	葫芦丝	172	摇滚管风琴1
101	明亮	125	电话声	149	箫	173	教堂管风琴1
102	小精灵	126	直升机	150	高音唢呐	174	管风琴1
103	回响声	127	喝彩	151	标准键盘打击乐	175	手风琴1
104	宇宙音	128	枪声	152	民族打击音色	176	口琴1
105	西塔尔琴	129	高胡	153	合成效果音色	177	中曼多林1
106	班卓琴	130	二胡	154	三角钢琴1	178	尼龙弦吉他1
107	三味线	131	中胡	155	钢琴1	179	钢绳弦吉他1
108	日本古筝	132	西皮京胡	156	电子钢琴1	180	爵士吉他1
109	卡林巴	133	坠胡	157	酒吧间钢琴1	181	清音吉他1
110	风笛	134	板胡	158	电钢琴11	182	弱音吉他1
111	费得乐小提琴	135	琵琶	159	电钢琴21	183	过载吉他1
112	沙那	136	柳琴	160	拨弦古钢琴1	184	失真吉他1
113	清脆管	137	大阮	161	克拉维娜1	185	吉他泛音1
114	阿蝈蝈	138	中阮	162	钢片琴1	186	大贝司1
115	金属鼓	139	三弦	163	小钟琴1	187	指弹贝司1
116	板木鼓	140	古筝	164	音乐盒1	188	拨片弹奏贝司1
117	日本鼓	141	扬琴	165	颤音琴1	189	无品贝司1
118	美妙拍鼓	142	键笙	166	马林巴1	190	击弦贝司11
119	合成鼓	143	芦笙1	167	木琴1	191	击弦贝司21
120	混响铙钹	144	芦笙2	168	管钟琴1	192	合成贝司11

音色列表

编码	对应乐器	编码	对应乐器	编码	对应乐器	编码	对应乐器
193	合成贝司21	217	合成管乐2 1	241	贝司管乐 1	265	沙那1
194	小提琴1	218	高音萨克斯 1	242	新世纪 1	266	清脆管1
195	中提琴1	219	中音萨克斯 1	243	音色垫 1	267	阿蝈蝈1
196	大提琴1	220	次中音萨克斯 1	244	合成多层音色垫1	268	金属鼓1
197	低音提琴1	221	低音萨克斯 1	245	合唱垫 1	269	板木鼓1
198	颤音弦乐1	222	双簧管 1	246	弓弦音色垫 1	270	日本鼓1
199	拨弦弦乐1	223	英国管 1	247	金属背垫 1	271	美妙拍鼓1
200	轻琴1	224	大管 1	248	环形音色垫 1	272	合成鼓1
201	定音鼓1	225	黑管 1	249	剧擦音色垫 1	273	混响铙钹1
202	弦乐1 1	226	短笛 1	250	雨声 1	274	吉他杂音 1
203	弦乐2 1	227	长笛 1	251	音轨 1	275	呼吸音 1
204	合成弦乐1 1	228	牧羊笛 1	252	水晶 1	276	海涛声 1
205	合成弦乐2 1	229	排箫 1	253	大气 1	277	鸟暗声 1
206	“啊”声合唱1	230	瓶木管 1	254	明亮 1	278	电话声 1
207	“欧”声合唱1	231	洞箫 1	255	小精灵 1	279	直升机 1
208	电子合成音1	232	口哨 1	256	回响声 1	280	喝彩 1
209	流行管弦乐1	233	奥卡里那笛 1	257	宇宙音 1	281	枪声 1
210	小号 1	234	放波管乐 1	258	西塔尔琴1	282	高胡1
211	长号 1	235	铜齿波管乐1	259	班卓琴1	283	二胡1
212	大号 1	236	女神管乐 1	260	三味线1	284	中胡1
213	弱音小号 1	237	啼鸟管乐 1	261	日本古筝1	285	西皮京胡1
214	法国号 1	238	波兰管乐 1	262	卡林巴1	286	坠胡11
215	铜管乐合奏 1	239	人声管乐 1	263	风笛1	287	板胡11
216	合成管乐1 1	240	五度管乐 1	264	费得乐小提琴1	288	琵琶11

音色列表

编码	对应乐器	编码	对应乐器	编码	对应乐器	编码	对应乐器
289	柳琴11	313	拨弦古钢琴2	337	失真吉他2	361	电子合成音2
290	大阮11	314	克拉维娜2	338	吉他泛音2	362	流行管弦乐2
291	中阮1	315	钢片琴2	339	大贝司2	363	小号2
292	三弦1	316	小钟琴2	340	指弹贝司2	364	长号2
293	古筝1	317	音乐盒2	341	拨片弹奏贝司2	365	大号2
294	扬琴1	318	颤音琴2	342	无品贝司2	366	弱音小号2
295	键笙1	319	马林巴2	343	击弦贝司22	367	法国号2
296	芦笙11	320	木琴2	344	击弦贝司22	368	铜管乐合奏2
297	芦笙21	321	管钟琴2	345	合成贝司22	369	合成管乐22
298	巴乌1	322	德西马琴2	346	合成贝司22	370	合成管乐22
299	梆笛1	323	手摇风琴2	347	小提琴2	371	高音萨克斯2
300	曲笛1	324	打击风琴2	348	中提琴2	372	中音萨克斯2
301	葫芦丝1	325	摇滚管风琴2	349	大提琴2	373	次中音萨克斯2
302	箫1	326	教堂管风琴2	350	低音提琴2	374	低音萨克斯2
303	高音唢呐1	327	管风琴2	351	颤音弦乐2	375	双簧管2
304	标准键盘打击乐1	328	手风琴2	352	拨弦弦乐2	376	英国管2
305	民族打击音色1	329	口琴2	353	轻琴2	377	大管2
306	合成效果音色1	330	中曼多林2	354	定音鼓2	378	黑管2
307	三角钢琴2	331	尼龙弦吉他2	355	弦乐22	379	短笛2
308	钢琴2	332	钢绳弦吉他2	356	弦乐22	380	长笛2
309	电子钢琴2	333	爵士吉他2	357	合成弦22		
310	酒吧间钢琴2	334	清音吉他2	358	合成弦乐22		
311	电钢琴22	335	弱音吉他2	359	“啊”声合唱2		
312	电钢琴22	336	过载吉他2	360	“欧”声合唱2		

🎵 示范曲列表

编码	对应示范曲	编码	对应示范曲	编码	对应示范曲
001	少女的祈祷	025	威尼斯船歌	049	可罗拉多河上月光
002	安达卢撒	026	G大调华尔兹	050	小鸟飞来了
003	杜鹃圆舞曲	027	伦敦角笛	051	马撒永眠黄泉下
004	致爱丽丝	028	平安夜	052	马槽圣婴
005	嘉禾舞曲	029	阿里郎	053	友谊天长地久
006	吉普赛回旋曲	030	草地上的鸭子	054	铃儿响叮当
007	幽默	031	西班牙斗牛舞	055	探戈
008	跳舞曲	032	丹尼少年	056	拉得斯基进行曲
009	维奥莱特	033	天鹅湖	057	四小天鹅舞曲
010	佩蒂	034	圣者来临之时	058	单簧波尔卡
011	利歇尔	035	梭罗河	059	编花篮随想曲
012	致野玫瑰	036	雪绒花	060	茉莉花
013	枫叶拉格	037	匈牙利舞曲第五号	061	紫竹调
014	夜曲	038	皇帝圆舞曲	062	青春舞曲
015	棕榈叶雷格	039	桑塔·露齐亚	063	深深的海洋
016	Peacherine雷格	040	巡逻兵	064	牧童之歌
017	浪漫史	041	重归苏莲托	065	紫竹调
018	挤奶工	042	黄丝带	066	山楂树
019	安慰	043	快乐遍世界	067	瑶族舞曲
020	时间静止的雷格舞曲	044	老黑奴	068	小河淌水
021	探戈 D	045	德克萨斯的黄玫瑰	069	在北京的金山上
022	艺人	046	多瑙河之波	070	浏阳河
023	肖邦大圆舞曲 1	047	小步舞曲	071	少女的祈祷2
024	肖邦大圆舞曲2	048	自新大陆交响乐主题	072	安达卢撒2

音乐 示范曲列表

编码	对应示范曲	编码	对应示范曲	编码	对应示范曲
073	杜鹃圆舞曲2	097	伦敦角笛2	121	马撒永眠黄泉下2
074	致爱丽丝2	098	平安夜2	122	马槽圣婴2
075	嘉禾舞曲2	099	阿里郎2	123	友谊天长地久2
076	吉普赛回旋曲2	100	草地上的鸭子2	124	铃儿响叮当2
077	幽默2	101	西班牙斗牛舞2	125	探戈2
078	跳舞曲2	102	丹尼少年2	126	拉得斯基进行曲2
079	维奥莱特2	103	天鹅湖2	127	四小天鹅舞曲2
080	佩蒂2	104	圣者来临之时2	128	单簧波尔卡2
081	利歇尔2	105	梭罗河2		
082	致野玫瑰2	106	雪绒花2		
083	枫叶拉格2	107	匈牙利舞曲第五号2		
084	夜曲2	108	皇帝圆舞曲2		
085	棕榈叶雷格2	109	桑塔·露齐亚2		
086	Peacherine雷格2	110	巡逻兵2		
087	浪漫史2	111	重归苏莲托2		
088	挤奶工2	112	黄丝带2		
089	安慰2	113	快乐遍世界2		
090	时间静止的雷格舞曲2	114	老黑奴2		
091	探戈 D2	115	德克萨斯的黄玫瑰2		
092	艺人2	116	多瑙河之波2		
093	肖邦大圆舞曲 3	117	小步舞曲2		
094	肖邦大圆舞曲4	118	自新大陆交响乐主题2		
095	威尼斯船歌2	119	可罗拉多河上月光2		
096	G大调华尔兹2	120	小鸟飞来了2		



故障排除

问题	解决办法
当打开电源后,按下键盘不能发出任何声音	确认主音量控制钮是否设定在适当位置,或确认在耳机输出插孔上是否连接有其他设备,因而内置扬声器系统自动断开
同一音色下音符与音符的音质略有不同	这属于正常现象,是由于音色采样音域的不同而产生不同的音质
使用延音功能时,有的音色延音长,有的则延音短	这属于正常现象,是由于此琴不同音色的延音已被设定为最佳长度
音量过小	确认主音量控制是否设定在合适的位置
某些MIDI数据不能正确传送(即使当MIDI电缆连接完全正确时)	这属于正常现象,与本琴初始设置状态有关
当使用移动电话或移动电话靠近时琴的喇叭会有发生噪音现象	移动电话会带来干扰。为了避免这种噪声可以关闭移动电话或是远离本琴使用
当演奏时键盘发出的音高与键盘位置不相符	可能是您打开了双键盘或者移调功能,此时关掉双键盘或者移调复位为零即可
当演奏时不能改变音色,而且键盘发出音高与键盘实际位置不相符	可能是您既打开了双键盘功能,又把键盘分离点移至了键盘最高音,此时关掉双键盘功能并把键盘分离点调回原始状态即可
演奏时有两个音色同时发生	可能是您打开了双音色功能,此时关掉双音色功能即可
音符的音高有误	确认音阶音调或者调律设定的参数值为0
踏板不起作用	可能踏板的连接线插孔没插到主机上或者踏板一端插头松动。解决办法:1.把踏板线的插头插到主机插孔上。2.检查确认踏板连接线连接三踏板的一端插头是否松动插紧即可。
与iPhone/iPad/安卓平板应用程序配合使用时,会听到数码钢琴的内置扬声器或耳机中有噪音	可能是信号干扰。解决办法:将数码钢琴与iPhone/Pad/安卓平板连接之前,请先打开设备的飞行模式或远离其他电子产品家用电器。



电子乐器保证证书

本产品是在严格的质量管理下通过质量检验的合格品。本产品售出后，万一在正常使用状态下发生故障，本保证书约定，用户可在背面记载的规定范围内享受免费修理。

本保证书一旦遗失不予补发，请务必妥善保管。

本保证书仅在中华人民共和国大陆、港澳台地区使用有效。

* 致销售店

本保证书是对用户就实施售后服务承担责任的一种明确保证，即使客户作为馈赠品或纪念品购买本产品时，也请一定填写好下表并将此保证书交于客户。

型号/品名 机身码/出厂日期					
客户	姓名	电话号码			
	住址	邮政编码			
	店名	电话号码			
	地址	邮政编码			
商店	盖章				
保修期		从购买日	年	月	日起算整一年

保证规定

1. 遵照说明书的要求使用本产品的情况下发生故障时，从本产品的出售日起一年内可享受免费修理。
2. 提出保修时，请务必持本产品以及本保证书与购买本产品的商店或与指定的维修站联系。
3. 即使在保修期内，若属下列任一情况，只能作为收费修理处理。
 - 由于购买后携带、运输或保管不当引起的故障或损坏。
 - 由于误用、乱用或使用不当引起的故障或损坏。
 - 由于火灾、地震、水灾、雷击、鼠害以及其它灾害或由于被盗窃引起的故障或损坏。
 - 由于非正规修理、改装或异常电压引起的故障或损坏。
 - 不出示本保证书或保证书中没有填写必要事项(如购买日期、商店名等)。
 - 由于电池耗尽引起的故障或损坏。
4. 本保证书仅在中华人民共和国大陆、港澳台地区使用有效。

*本保证书不限制用户在法律上的权利。

致用户

1. 在购买本产品时，请务必确认本保证书上是否已填写了购买日期。
2. 除了特殊情况(如被盗窃、天灾等引起的遗失)以外，本保证书不予补发，请务必妥善保管。
3. 用户住址变迁后若需修理本产品时，请与指定的维修站联系。



关注我们